MANUAL DE USUARIO
MOLINO DE CARNE CM-22BA

CONTENIDO:

INTRODUCCION
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
INSTALACION DE LA MOLIENDA
ESPECIFICACIONES

INTRODUCCION

Felicidades usted ha adquirido un molino el cual esta fabricado con materiales de la mas alta calidad con lo que aseguramos el correcto funcionamiento y durabilidad.

Antes de comenzar a usar su molino es necesario que lea cuidadosamente este manual

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de operar el molino verifique que el suministro de energía este de acuerdo con los requisitos indicados en la placa de datos técnicos.
- No utilice cables prolongadores para el suministro eléctrico, de lo contrario, pueden producirse fallos y riesgos graves o incendio.

- Es responsabilidad del usuario que un técnico especializado conecte el molino a tierra de acuerdo con la legislación local.
- Nunca conecte el molino junto con otro aparato en el mismo contacto.
- No toque el switch ni el tomacorriente con las manos mojadas.

- No intente reparar el molino, si lo hace de manera incorrecta, puede provocar descarga eléctrica y otros problemas como: muerte, lesiones graves, etc.
- Conecte el cable de alimentación de manera firme y correcta, para evitar que se produzca descarga eléctrica o incendio a causa de un contacto insuficiente.

- No tire del enchufe para apagar el aparato durante su funcionamiento. puede producirse un incendio provocado por chispas.
- No retuerza, aplaste ni tire del cable de alimentación, pues podría romperse. las descargas eléctricas o incendios suelen estar causados por cables de alimentación rotos.
- Para un buen funcionamiento y rendimiento es necesorio mantener la navaja y el cedazo afilados.
- Nunca deje el molino trabajando con el cabezal vacio

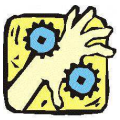

- Usar solamente el embutidor para empujar la carne, nunca utilize la mano.
- Nunca deje que personas no capacitadas operen el aparato.
- Utilice grasa grado alimenticio para lubricar la arandela de desgaste
- “si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su centro de servicio, o por personal calificado para evitar riesgos.”



- No realice limpieza en este equipo sin asegurarse de que este desconectado del suministro electrico.
- Lavar solo con agua y jabon con una franela suave, no utilice chorro de agua.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

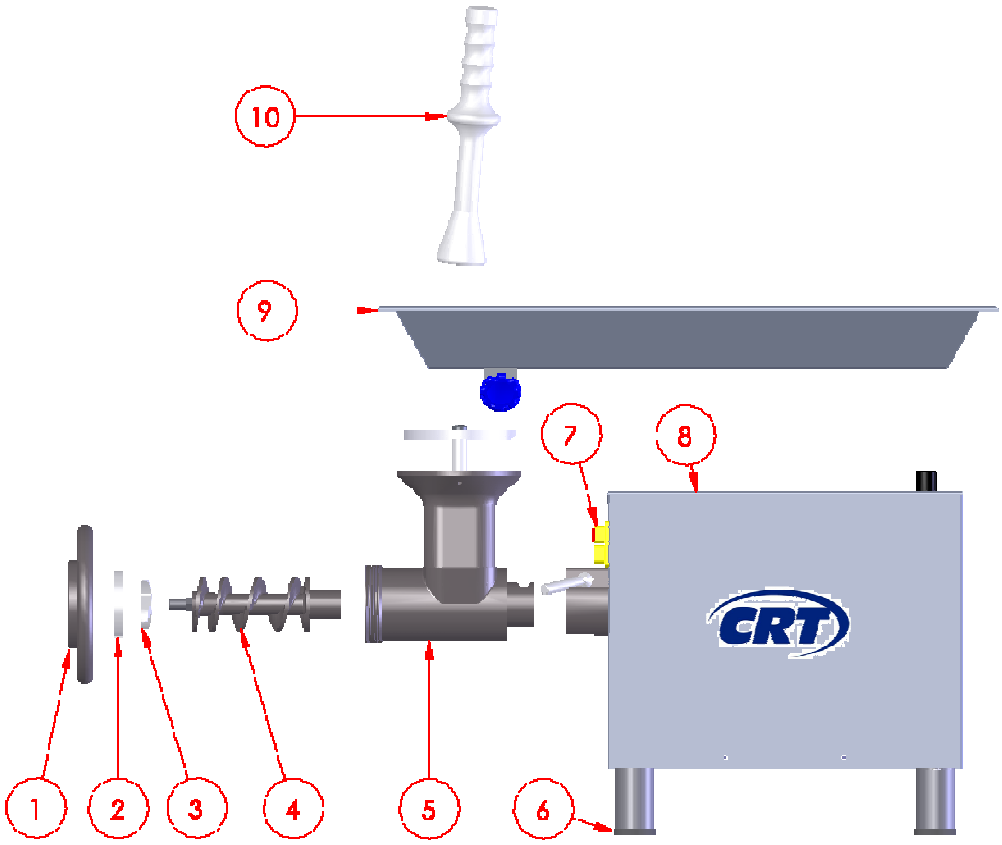

1.- TUERCA DEL CABEZAL
2.- CEDAZO
3.- NAVAJA
4.- GUSANO
5.- CABEZAL
6.- TACONES
7.- SWITCH
8.- UNIDAD
9.- CHAROLA
10.- EMBUTIDOR

INSTALACIÓN DE LA MOLIENDA

- Ensamble el cabezal en la unidad y gire la palanca para fijarlo.
- Introduzca el gusano dentro del cabezal.
- Coloque la navaja asegurandose que ensamble en el cuadro del gusano.
- Coloque el cedazo poniendo especial atencion en el perno guía, este evita que se gire al moler.
- Apriete la tuerca del cabezal usando solamente la mano para esto. (el apriete exesivo no ayuda a la operación del aparato)

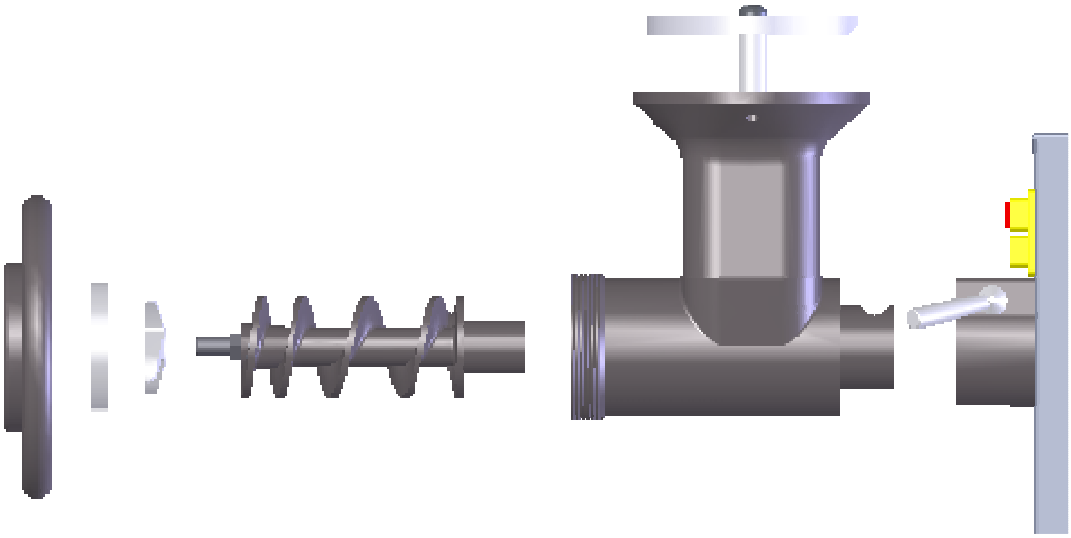

- Antes de usar por primera vez el equipo lave con agua caliente y jabon todo el ensamble de molienda.

ESPECIFICACIONES

MODELO: CM-22BA

1. Construcción del Cabezal ---------- Hierro Fundido Estañado
2. Capacidad de Molida ---------- 650 Kg./Hr.
3. Voltaje ---------- 115 V~ 1Φ
4. Frecuencia ---------- 60Hz
5. Potencia de Motor---------- 1 HP
6. Consumo Energético ---------- 746 Watts
7. Medidas ---------- 410 X 767 X 527 mm
8. Peso ---------- 50Kg.

CRTGLOBAL, S.A. de C.V.
CERTIFICADO DE GARANTÍA

CRTGLOBAL, S.A. DE C.V. HACE CONSTAR QUE ESTE PRODUCTO ESTA MANUFACTURADO BAJO LAS MAS ESTRICTAS NORMAS DE CALIDAD Y GARANTIZA LA CALIDAD DE SUS COMPONENTES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DENTRO DE UN USO NORMAL DEL MISMO DURANTE UN PERIODO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

NO SE GARANTIZAN COMPONENTES ELÉCTRICOS POR FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO O SUMINISTRO.

EN DAÑOS CAUSADOS AL EQUIPO DURANTE EL TRANSPORTE ES REQUISITO REPORTARLO POR ESCRITO A LA COMPAÑÍA DEL TRANSPORTE Y A SU VEZ REPORTARLO A SU DISTRIBUIDOR MAS CERCANO, MENCIONANDO FACTURA Y GUÍA DE EMBARQUE.

EN CASO DE ACCESORIOS FALTANTES EN EL EQUIPO, TAMBIÉN ES REQUISITO REPORTARLO A SU DISTRIBUIDOR MAS CERCANO DURANTE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR EL EQUIPO.

CONDICIONES PARA EL USUARIO.
LA GARANTÍA ES INVÁLIDA CUANDO CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS OCURRAN:

FALLAS EN EL EQUIPO CUANDO HA SIDO UTILIZADO PARA APLICACIONES DIFERENTES A LAS ESPECIFICADAS.
OPERACIÓN DEL EQUIPO A UN VOLTAJE FUERA DE +/- UN 10% DEL ESPECIFICADO EN LA PLACA DE DATOS, O INSTALACIÓN ELÉCTRICA INADECUADA.
DAÑOS EN EL EQUIPO OCURRIDOS DURANTE EL MANEJO, TRANSPORTE O POR ESTIBA INADECUADA DURANTE EL ALMACENAJE.
DAÑOS A CAUSA DE MALA INSTALACIÓN, ABUSO, ALTERACIONES O REPARACIONES EFECTUADAS POR PERSONAL NO CAPACITADO.
DAÑOS COMO RESULTADO DE SINIESTROS ATMOSFÉRICOS, ACCIDENTES U OTRAS CONDICIONES MAS ALLÁ DEL CONTROL DE CRTGLOBAL, S.A. DE C.V.
EQUIPOS INSTALADOS EN EXTERIORES.
PRODUCTOS INSTALADOS FUERA DE LA REPUBLICA MEXICANA.

PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR MAS CERCANO O BIEN ENVÍENOS UN MENSAJE AL CORREO ELECTRÓNICO:
servicio@crtglobal.com.mx Ó VISITE LA PAGINA www.crtglobal.com.mx

EN CASO DE REQUERIR MAS INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE U OTROS PRODUCTOS CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR MAS CERCANO O BIEN ENVÍENOS UN MENSAJE AL CORREO ELECTRÓNICO servicio@crtglobal.com.mx O VISITE LA PAGINA www.crtglobal.com.mx

CRTGLOBAL S.A. de C.V.

_____	_____	_____
MAURICIO FLORES	**MARIO RODRIGUEZ**	**FABIAN FRAUSTO**
GERENTE GENERAL	**JEFE DE EMBARQUES**	**SERVICIO Y GARANTIA**